


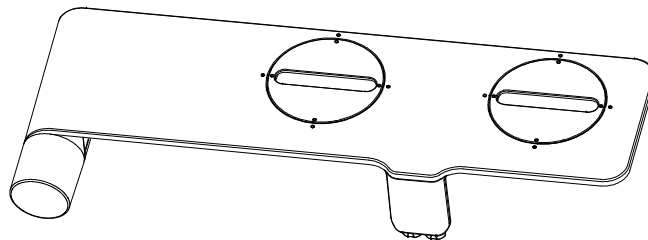

Neobidet

MANUAL DE INSTALACION



Neobidet

San José 445 - 2C (C1076AAI)




Buenos Aires - Argentina

T: (54-11) 4381-0218 / 2080-7152

info@neobidet.com.ar


www.neobidet.com.ar

Nombre y función de las partes

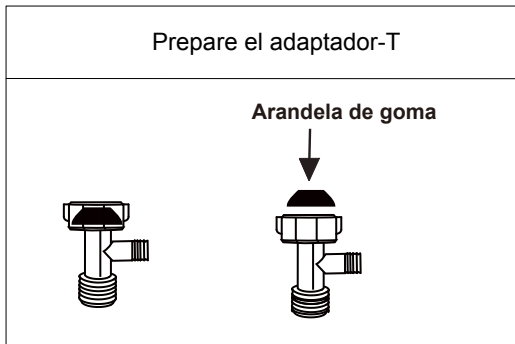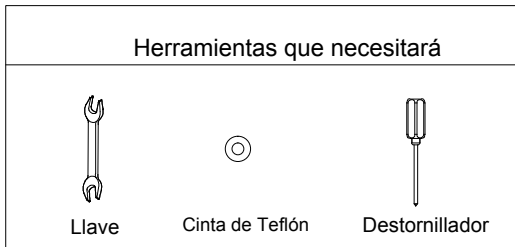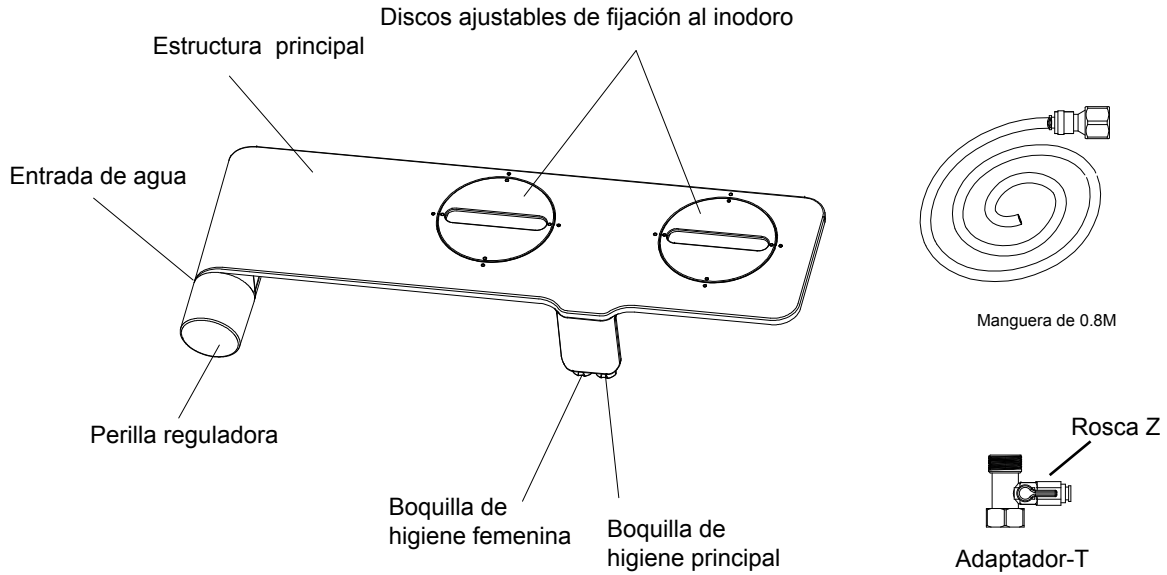

Verifique que esté colocada la arandela de goma negra dentro de la rosca giratoria superior del adaptador-T.
Si no está colocada, insértela como muestra la figura.


Tip: Sugerimos envolver las roscas con una fina capa de teflón.

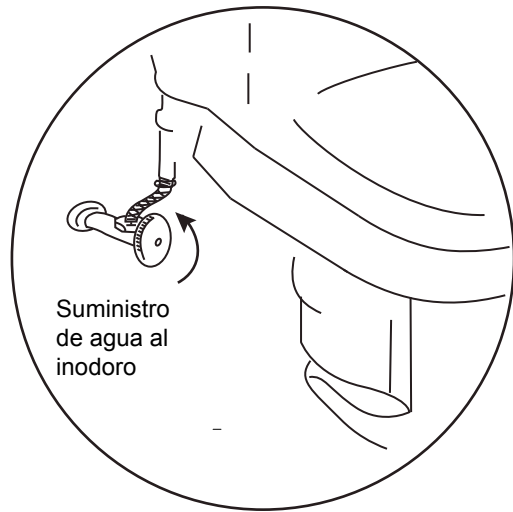

Cierre la válvula de suministro de agua del baño. Vacíe el depósito del inodoro.


Instale su Neobidet

Retire el asiento

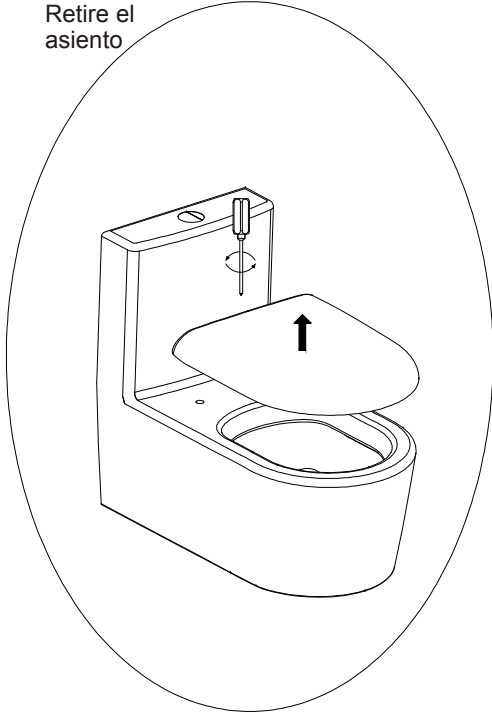


a

Coloque su Neobidet sobre el inodoro. Los platos deben ajustarse sobre los agujeros del inodoro.

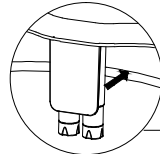


Ajuste la posición del cuerpo principal de manera que las boquillas queden al menos a 3 mm del borde del inodoro.

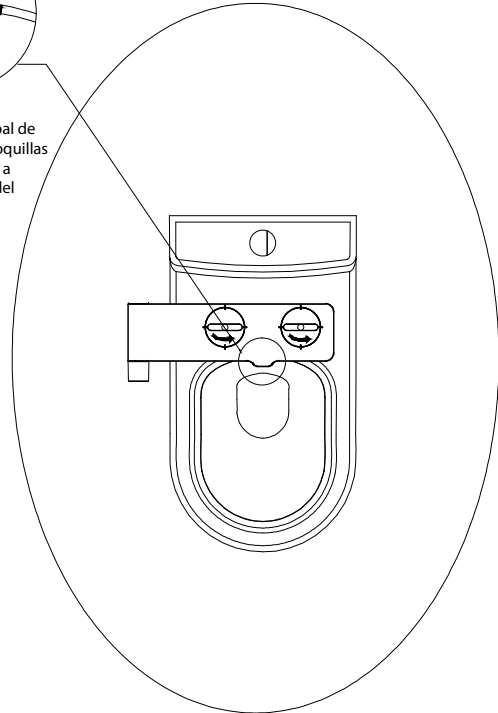


b

Coloque nuevamente el asiento sobre el inodoro

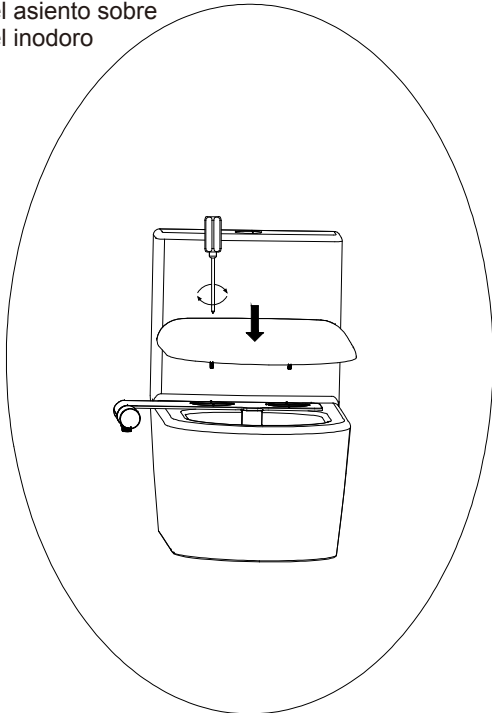

c


Su Neobidet quedará instalado como muestra la ilustración.

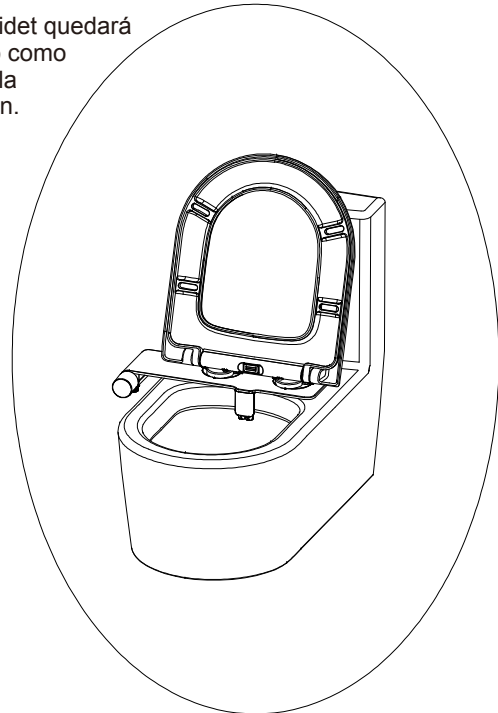


d

Conecte su Neobidet a la salida de agua

Verifique que la válvula de agua de red está cerrada y que el depósito del inodoro está vacío. Desconecte el suministro de agua del inodoro

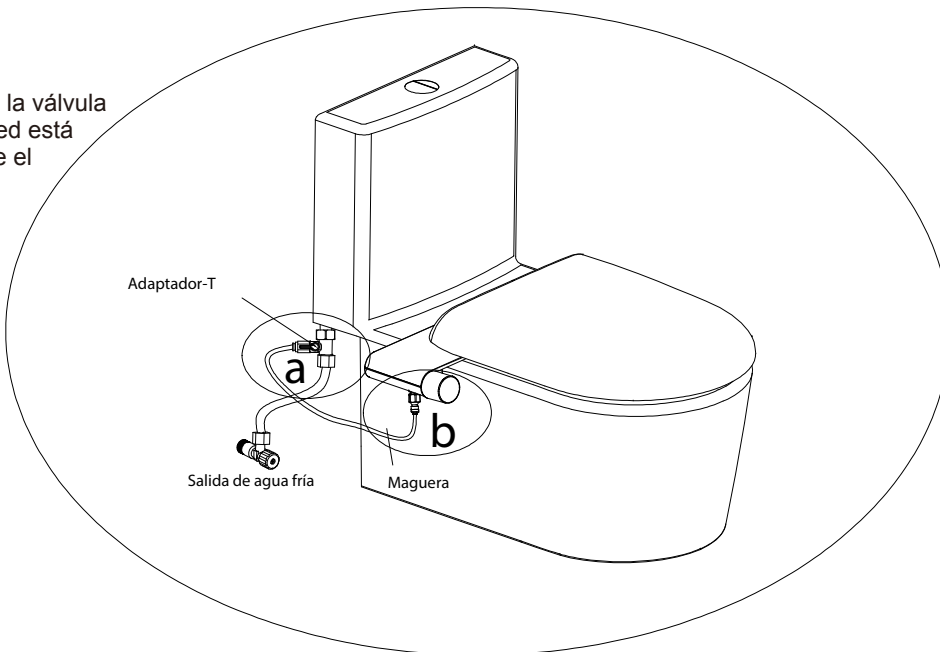


Conecte el adaptador-T a la entrada de agua de la mochila de su inodoro.

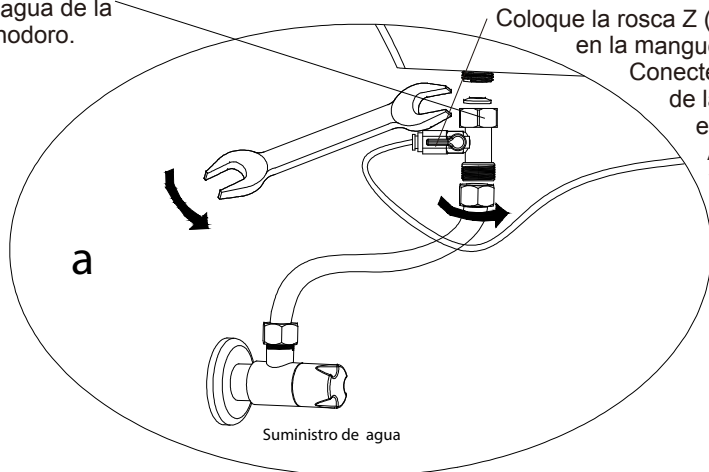

Coloque la rosca Z (ver pág. 1) en la manguera provista. Conecte el extremo de la manguera en el pico del Adaptador-T y ajuste la rosca Z.

Para más información, consultas o reclamos por favor contáctese con nosotros a info@neobidet.com.ar O a los teléfonos: (11) 4381-0218 / (11) 2080-7152. www.neobidet.com.ar

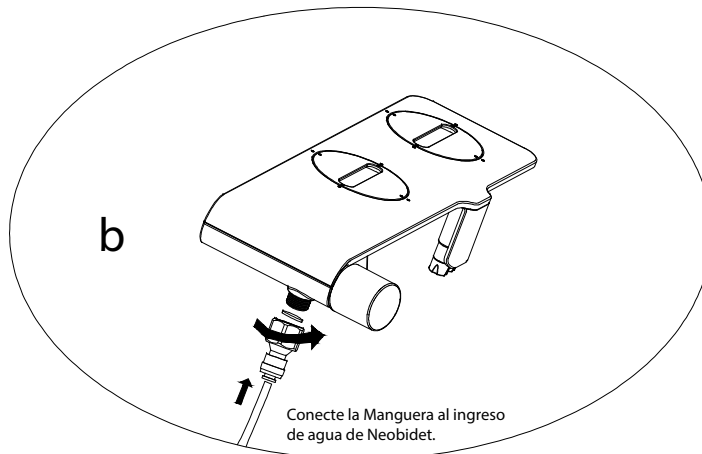

Conecte la Manguera al ingreso de agua de Neobidet.

Modo de uso

Gire la perilla hacia la izquierda para la función de higiene principal



Gire la perilla hacia la derecha para la función de higiene femenina



Neobidet®